




АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

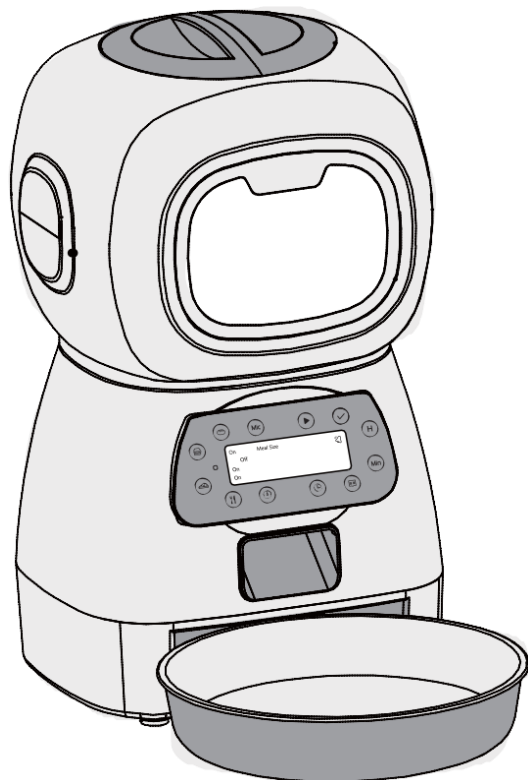



Особенности автоматической кормушки для

ЖИВОТНЫХ


Сделано из высококачественного АБС-пластика.
Два источника питания: от внешнего источника и от батареи.

Съёмный контейнер для еды,
который легко чистить.

Особая защита кнопок: расписание кормления не изменится, даже если ваш питомец случайно коснётся кнопку. Удобный дизайн упрощает настройку, а функция записи голоса помогает позаботиться о ваших питомцах в любое время.


Ваши питомцы будут здоровы благодаря точным порциям корма, а миску из нержавеющей стали легко и просто чистить.

Устойчивое нескользящее основание не позволит опрокинуть кормушку

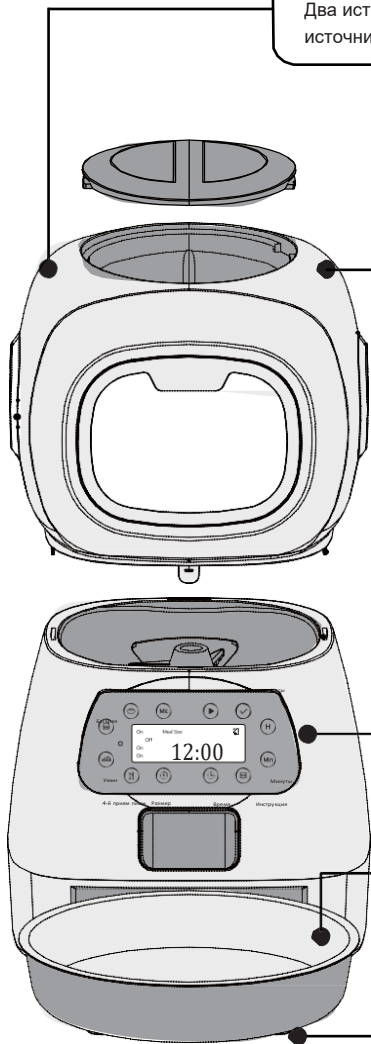

Сборка и использование


- 1 Крышка контейнера для корма снимается и устанавливается так, как показано на иллюстрации.

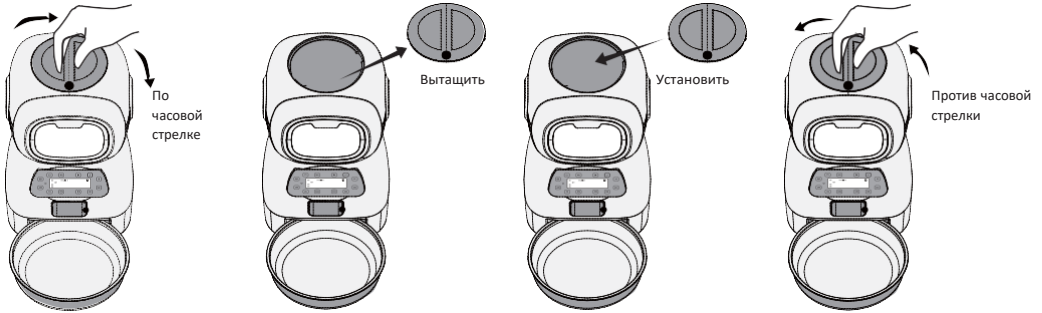

Как снять крышку контейнера

Как надеть крышку контейнера

- 2 Установите 3 батарейки размера D.

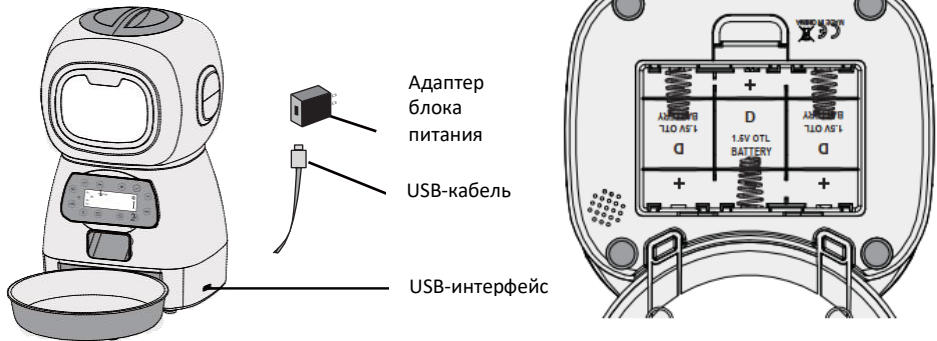


Адаптер
блока
питания

USB-кабель


USB-интерфейс

- 3 Установите время кормления и размеры порций.

Как пользоваться панелью

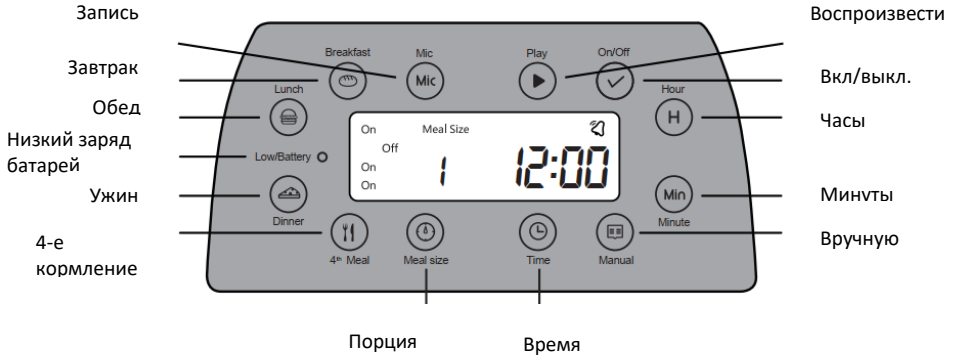

Инструкция по настройке

- **1. Начальные настройки**
 - a) Включите кормушку.
 - b) Нажмите и удерживайте кнопку «Вручную», кормушка сделает один оборот.
 - c) Повторите действие 3 раза, и если каждый раз кормушка делает один оборот, это означает, что она работает нормально.
- **2. Установка текущего времени**
 - a) Удерживая кнопку «Время», нажимайте кнопку «Часы», чтобы установить час.
 - b) Удерживая кнопку «Время», нажимайте кнопку «Минуты», чтобы установить минуты.
- **3. Установка времени кормления и размера порции**
 - a) Удерживая кнопку «Завтрак», нажмите кнопку «Вкл/Выкл.» дважды, чтобы настроить утреннее кормление. Возле кнопки «Завтрак» имеется два индикатора: «Вкл.» означает, что кормление будет, «Выкл.» означает, что кормления не будет.
 - b) Удерживая кнопку «Завтрак», нажмите кнопку «Размер порции», чтобы установить количество корма на завтрак. Кнопка «1» означает один оборот (около 5 г корма), максимальное количество порций – 20 (около 100 г).
 - c) Удерживая кнопку «Завтрак», нажмите кнопку «Часы», чтобы установить час кормления. Удерживая кнопку «Завтрак», нажмите кнопку «Минуты», чтобы установить минуты.
- **4. Установка времени обеда, ужина и четвертого кормления.** Следуйте инструкциям выше: удерживая кнопку «Обед» / «Ужин» / «4-е кормление», нажимайте соответствующие кнопки, чтобы изменить настройки обеда, ужина и четвертого кормления.
- **5. Запись и воспроизведение.** Удерживайте кнопку «Мик.» («Микрофон»), пока не закончите запись. Красный свет индикатора означает начало записи голоса. После завершения записи на экране появится символ 

Запись может длиться около 10 секунд, затем нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы прослушать запись.

Детальные настройки и описания

- **1. Установка текущего времени**

При первом включении будет установлено заводское время 12:00.
Например, сейчас 21:51.

 - a) Удерживая кнопку «Время», нажимайте кнопку «Часы», пока в соответствующей области экрана не отобразится число 21.
 - b) Удерживая кнопку «Время», нажимайте кнопку «Минуты», пока в соответствующей области экрана не отобразится число 51.

Пока вы не меняете настройки, будет отображаться текущее время.



● 2. Проверка и установка времени завтрака и размера порций

Проверка времени завтрака и размера порций: нажмите и удерживайте кнопку «Завтрак». Время на экране сменится с текущего на время завтрака и индикатор размера порций. По умолчанию время завтрака – 8:00 утра, как указано ниже.

«Размер порции» означает количество порций (1 – одна порция). Точный размер одной порции зависит от объема корма (можно установить до 20 порций по 5 г).

Индикатор «Вкл/Выкл.» показывает, включена ли функция утреннего кормления.



Здесь показано время завтрака.

Установка времени завтрака и размера порции

Если текущие настройки подходят вашему питомцу, менять их не нужно. Чтобы изменить настройки, выполните следующие действия (например, чтобы изменить «Размер порции» на 3 и время кормления на 07:21):

- Удерживая кнопку «Завтрак», нажмите кнопку «Вкл/Выкл.» дважды, чтобы настроить утреннее кормление. Если возле кнопки «Завтрак» горит индикатор «Вкл.», это означает, что кормление будет, а если «Выкл.» - не будет.
- Удерживая кнопку «Завтрак», нажимайте кнопку «Размер порции», пока не будет установлено 3 порции.
- Удерживая кнопку «Завтрак», нажимайте кнопку «Часы», пока не будет установлен нужный час (7:00). Удерживая кнопку «Завтрак», нажимайте кнопку «Минуты», пока не будет установлено нужное количество минут (21).

Если индикатор «Вкл.» левом верхнем углу горит, это означает, что кормление завтраком включено.



Здесь указано время завтрака (в данном случае 07:21 утра)

Если «Размер порции» задан как 3, это означает, что количество порций на завтрак – 3.

3. Проверка и установка времени обеда и размера порции

Нажмите кнопку «Обед». Время на экране сменится с текущего на время обеда и индикатор размера порций.

Настройки по умолчанию: обед не установлен (функция «Обед» отключена).

Индикатор «Выкл.» означает, что кормление обедом отключено.



Проверка и установка времени обеда и размера порции

Чтобы внести изменения (например, включить кормление обедом), выполните следующие действия: удерживая кнопку «Обед», нажмите кнопку «Вкл/Выкл.», чтобы индикатор сменился с «Выкл.» на «Вкл.».

Текущий размер порции - 1. Удерживая кнопку «Обед», нажимайте кнопку «Размер порции», чтобы внести изменения.

Текущее время кормления - 12:00. Удерживая кнопку «Обед», нажимайте кнопки «Часы» и «Минуты», чтобы изменить время кормления.

4. Проверка и установка времени и размера порции ужина и четвёртого кормления

Нажмите и удерживайте кнопку «Ужин». Время на экране сменится с текущего на время ужина и



индикатор размера порций.

Настройки по умолчанию: размер порции – 1, время кормления – 18:30 (см. ниже). Настройка выполняется так же, как указано выше.

Индикатор «Вкл.» в третьей строке означает, что кормление ужином включено.



Проверка времени 4-го кормления и размера порции

Нажмите и удерживайте кнопку «Ужин». Время на экране сменится с текущего на время 4-го кормления и индикатор размера порций.

Настройки по умолчанию: время кормления – 22:00 (см. ниже). Настройка выполняется так же, как указано выше.

Индикатор «Вкл.» в левом нижнем углу означает, что 4-е кормление включено.



- **5. Настройка записи и воспроизведения.** Вы можете записать голосовое сообщение длительностью до 10 секунд, напоминающее вашему питомцу о времени кормления. Например, чтобы записать сообщение «Барсик, иди есть», выполните следующее.

Начать запись:

a) Удерживайте кнопку «Мик.», пока индикатор не загорится (около 2 секунд).

b) Чётко произнесите в микрофон: «Барсик, иди есть».

c) После окончания записи отпустите кнопку. В правом верхнем углу экрана появится символ записи.

Кормушка будет воспроизводить запись вашего голоса три раза перед каждым кормлением.

Запись

Воспроизведение



Отменить запись: удерживайте кнопку «Воспроизвести», пока символ записи не исчезнет.

Воспроизвести: нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы проверить, что именно было записано.

- **6. Быстрое кормление.** Чтобы включить функцию быстрого кормления, нажмите кнопку «Вручную», и кормушка сделает один оборот.

a) Справа на контрольной панели находится индикатор низкого заряда батареи. Если вам необходимо покинуть дом надолго, проверьте, не горит ли индикатор низкого заряда батареи. Если горит или мигает во время выдачи порций или воспроизведения записи, замените батарейки во избежание полной разрядки.

b) Никогда не суйте пальцы в кормушку.

c) Включение/выключение кормушки: выключатель находится внизу. После выключения кормушка выключается около 30 секунд.

d) Кормушка работает от 3 батареек размера D (щелочные батарейки работают более года при условии регулярного использования). Примечание: утилизируйте использованные батарейки согласно национальным законам (с целью защиты окружающей среды). Если вы долго не пользуетесь кормушкой, извлеките из неё батарейки во избежание вытекания кислоты.

e) Не кладите в кормушку полусухой или влажный корм, она подходит только для сухого корма.

f) Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с продавцом или производителем.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

- **1. Почему кормушка выдаёт неправильные порции, текст на экране плохо виден, или кормушка перестала работать?**

Такие проблемы появляются через какое-то время использования в случае низкого заряда батареек. Установите новые щелочные батарейки размера D.

- **2. Как чистить кормушку?**




Кормушку нельзя оставлять на улице или под дождём. Используйте для чистки влажную тряпку и не допускайте попадания воды внутрь кормушки.

Чтобы открыть контейнер для корма, сильно потяните голову робота вверх. Как контейнер, так и миску можно мыть водой.

3. Как проверить количество порций?

Нажмите кнопку «Завтрак» / «Обед» / «Ужин» / «4-е кормление», чтобы проверить установленное количество порций.

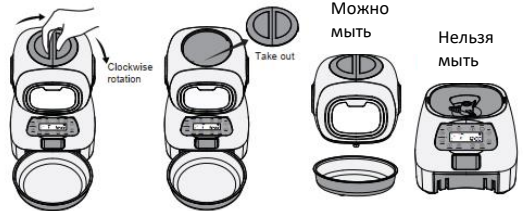

Примечание. Кормушка предназначена для следующих животных.

Размер порции – около 5 г (одна). Размер порции можно установить от 1 до 20 в зависимости от того, какой именно у вас питомец. Кормушка подходит для питомцев маленького и среднего размера, например, для пуделей, померанских шпицев, овчарок, бишон-фризе, кошек и т.д.